

JOHANNUS

Vivaldi

15 - 25 - 35

Betriebsanleitung

Vivaldi

the inspiring revolutionary!

Hersteller	Johannus Orgelbouw b.v.
Adresse	Keplerlaan 2 NL-6716 BS EDE
Land	Niederlande
Telefon:	+31 (0)318 63 74 03
Fax	+31 (0)318 62 22 38
E-Mail	inform@johannus.com
Website	www.johannus.com
Version	2.0
Datum	Mai 2009

© 2009, Johannus Orgelbouw b.v.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Anleitung darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Johannus Orgelbouw b.v. durch digitales Speichern, Nachdruck, Fotokopie, Mikrofilm, oder auf andere Weise und mit anderen Mitteln gleich welcher Art, vervielfältigt und/oder veröffentlicht werden.

INHALTSVERZEICHNIS

1	Sicherheit	5
1.1	Sicherheitsvorschriften	5
1.2	Symbole auf der Orgel	5
1.3	Symbole in der Anleitung	5
2	Aufbau	6
2.1	Aufstellen und Anschließen	6
2.2	Einschalten.....	7
2.3	Transport und Lagerung.....	7
2.4	Öffnen und Schließen des Roldeckels.....	7
3	Beschreibung der Orgel	8
3.1	Übersicht der Hauptkomponenten.....	8
3.2	Übersicht der Druckknöpfe.....	9
3.2.1	Vivaldi 15	9
3.2.2	Vivaldi 25	10
3.2.3	Vivaldi 35	11
3.3	Anschließen und Einschalten der Zusatzgeräte	12
3.4	Externe Anschlüsse.....	12
4	BEDIENUNG	14
4.1	Lautstärkeregler	14
4.2	Schwelltritte.....	14
4.3	Akustik (Adaptive Surround Reverb ASR 12).....	14
4.4	Intonationen	15
4.5	Werkseitig eingestellte Intonation	15
4.6	Super Solos / Orchesterwerk	16
4.7	Register.....	16
4.8	Koppel	16
4.9	Spielhilfen.....	18
4.10	Änderung der Registrierung	18
4.11	Vorprogrammierte Speicherplätze.....	18
4.12	Setzerspeicher	19
4.13	Transposer	19
4.14	Registerschweller.....	20
4.15	Easy Menu	21
4.15.1	Super Solos / Orchesterwerk	21
4.15.2	MIDI-Config	22
4.15.3	Tuning	22
4.15.4	Temperaments (Stimmungsauswahl).....	23
4.15.5	Keyboard Config	23
4.15.6	Reset Procedures (Rücksetz-Verfahren)	24
4.15.7	Datadump	25
4.15.8	Demo Songs	25
4.15.9	Startup Settings.....	26
4.15.10	Reverb (Hall)	26
4.15.11	Key Volumes	27
4.15.12	Tracker Action	29
4.15.13	Tweeter Settings Vivaldi 25 / 35	29

5	WARTUNG, STÖRUNGEN UND GARANTIE	30
5.1	Wartung und Pflege.....	30
5.1.1	Pflege des Möbelstück.....	30
5.1.2	Wartung der Manuale.....	30
5.2	Störungen.....	31
5.2.1	Das Pedal erneut anschieben.	31
5.3	Garantie	31
6	MIDI IMPLEMENTIERUNG.....	32
6.1	MIDI- Implementierungskarte	32
6.2	MIDI-Spezifikationen	33

1 Sicherheit

1.1 Sicherheitsvorschriften



- Stellen Sie die Orgel auf einem horizontalen und stabilen Untergrund auf.
- Schließen Sie die Orgel an eine geerdete Wandsteckdose an die Netzversorgung an.
- Schalten Sie die Orgel aus, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Stellen Sie die Orgel nicht in einem feuchten Raum auf.
- Sorgen Sie dafür, dass die Orgel nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommt.
- Befolgen Sie die Hinweise und Vorschriften dieser Anleitung.
- Bewahren Sie diese Anleitung griffbereit bei der Orgel auf.
- Nur ein von Johannes Orgelbouw b.v. autorisierter Techniker darf die Orgel öffnen. Die Orgel enthält elektrostatisch empfindliche Komponenten. Die Garantie verfällt, wenn eine nicht dazu autorisierte Person die Orgel geöffnet hat.

1.2 Symbole auf der Orgel



Warnung



Warnung vor elektrischem Schlag



Warnung vor elektrostatisch empfindlichen Komponenten

1.3 Symbole in der Anleitung



Warnung oder wichtige Informationen




Anmerkung

2 Aufbau


2.1 Aufstellen und Anschließen



Vivaldi 15

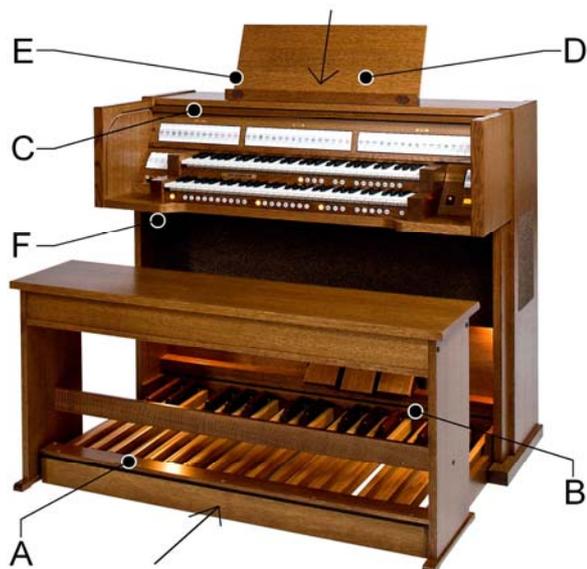

Vivaldi 25

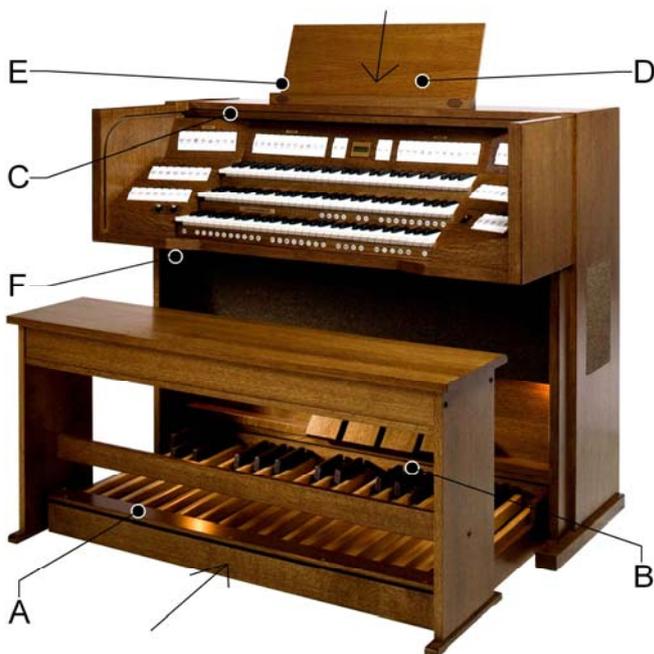

Vivaldi 35

1. Stellen Sie die Orgel auf einem horizontalen und stabilen Untergrund auf.
2. Die Orgel muss etwas nach hinten geneigt aufgestellt werden.
3. Schieben Sie die Pedalplatte (A) gegen die Orgel (B) an.
4. Stellen Sie die Orgel gerade hin.
5. Setzen Sie das Notenpult (E) in den Schlitz auf der Oberseite der Orgel ein.
6. Stellen Sie die Orgelbank über dem Pedal auf.
7. Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung der Orgel mit der Netzspannung Ihres Stromnetzes übereinstimmt. Siehe Serienschild (F).
8. Schließen Sie die Orgel an eine geerdete Wandsteckdose an die Netzversorgung an.
9. Stecken Sie den dazugehörigen Schlüssel in das Rolldeckelschloss (D).
10. Drehen Sie den Schlüssel um eine Vierteldrehung nach links.
11. Schieben Sie den Rolldeckel nach oben (C).

2.2 Einschalten

Schalten Sie die Orgel mit dem Ein-/Aus-Druckknopf neben den Manualen ein.

Warten Sie ein paar Sekunden. Das Starten der Bedienfunktionen und Einstellungen kostet einige Zeit.

Die Lämpchen des Ein-/Aus- und des 0-Druckknopfes leuchten auf und auf dem Display werden die Einstellungen angezeigt.

2.3 Transport und Lagerung

Achten Sie bei Transport und Lagerung auf Folgendes:

- Entfernen Sie das Notenpult und das Pedal der Orgel.
- Relative Luftfeuchtigkeit in Lagerraum: 10 bis 90 %.

2.4 Öffnen und Schließen des Roldeckels

Die Orgel kann mit einem Holzrolldeckel, der mit einem Schloss versehen ist, verschlossen werden. Der Rolldeckel befindet sich hinter dem Notenpult.

Öffnen

1. Stecken Sie den dazugehörigen Schlüssel in das Rolldeckelschloss.
2. Drehen Sie den Schlüssel um eine Vierteldrehung nach links. Dadurch bewegt sich das Schloss nach oben.
3. Schieben Sie den Rolldeckel nach oben.

Schließen



Lassen Sie den Schlüssel nie in dem abschließbaren Bereich liegen.

1. Schieben Sie den Rolldeckel nach unten.
2. Drücken Sie das Rolldeckelschloss ein.
3. Drehen Sie den Schlüssel um eine Vierteldrehung nach rechts.

3 Beschreibung der Orgel


3.1 Übersicht der Hauptkomponenten



Vivaldi 15



Vivaldi 25

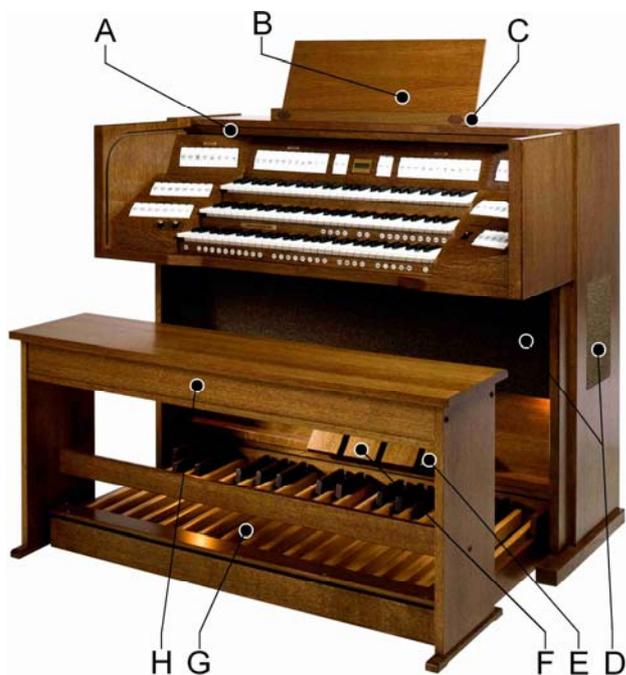


Vivaldi 35

- A Rolldeckel
- B Rolldeckelschloss
- C Notenpult der Vivaldi 15
- C Notenpult der Vivaldi 25 mit Hochtוןlautsprecher
- C Notenpult der Vivaldi 35 mit Hochtוןlautsprecher
- D Lautsprecher
- E Registerschweller
- F Schwellstufen
- G Pedal
- H Orgelbank

3.2 Übersicht der Druckknöpfe


3.2.1 Vivaldi 15

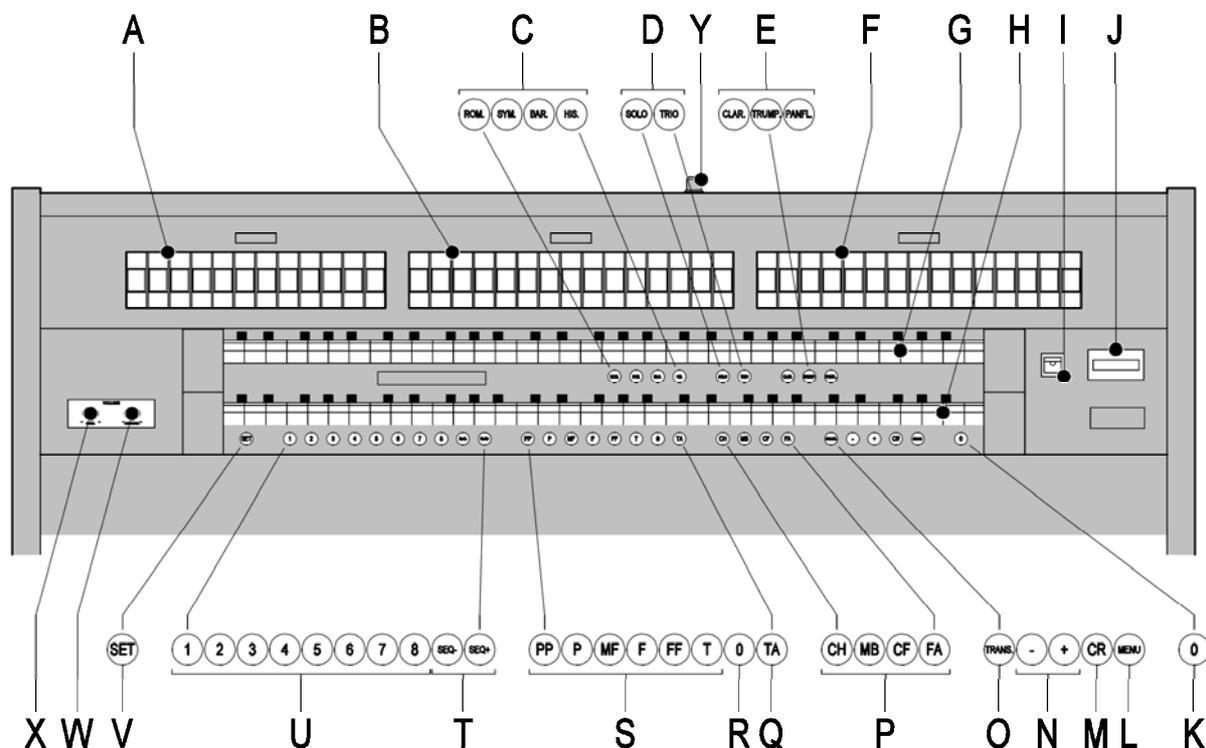

Vivaldi 15

- | | |
|--|--|
| A Pedalregister, Koppel und Midi | M Registerschweller |
| B Hauptwerkregister, Koppel und MIDI | N - und + Knöpfe |
| C Hauptgruppe Intonation | O Transposer |
| T Untergruppe Intonation | P Chorus, Manual Bass
Cantus Firmus, Fix Accessories |
| E Super Solos | Q Spielhilfe Zungenwerk Ab |
| F Schwellwerkregister, Tremulant und MIDI | R 0-/Rückstelldruckknopf |
| G Manual Schwellwerk | S Vorprogrammierte
Speicherplätze |
| H Manual Hauptwerk | T Sequenz -, Sequenz + |
| I Ein/Aus | U Setzer-Speicherplätze |
| J Display | V SET/Enter |
| K 0-Druckknopf und Rückstelldruckknopf | W Lautstärkeregler Akustik |
| L MENU | X Lautstärkeregler Orgel |
| | Y Rolldeckelschloss |


3.2.2 Vivaldi 25

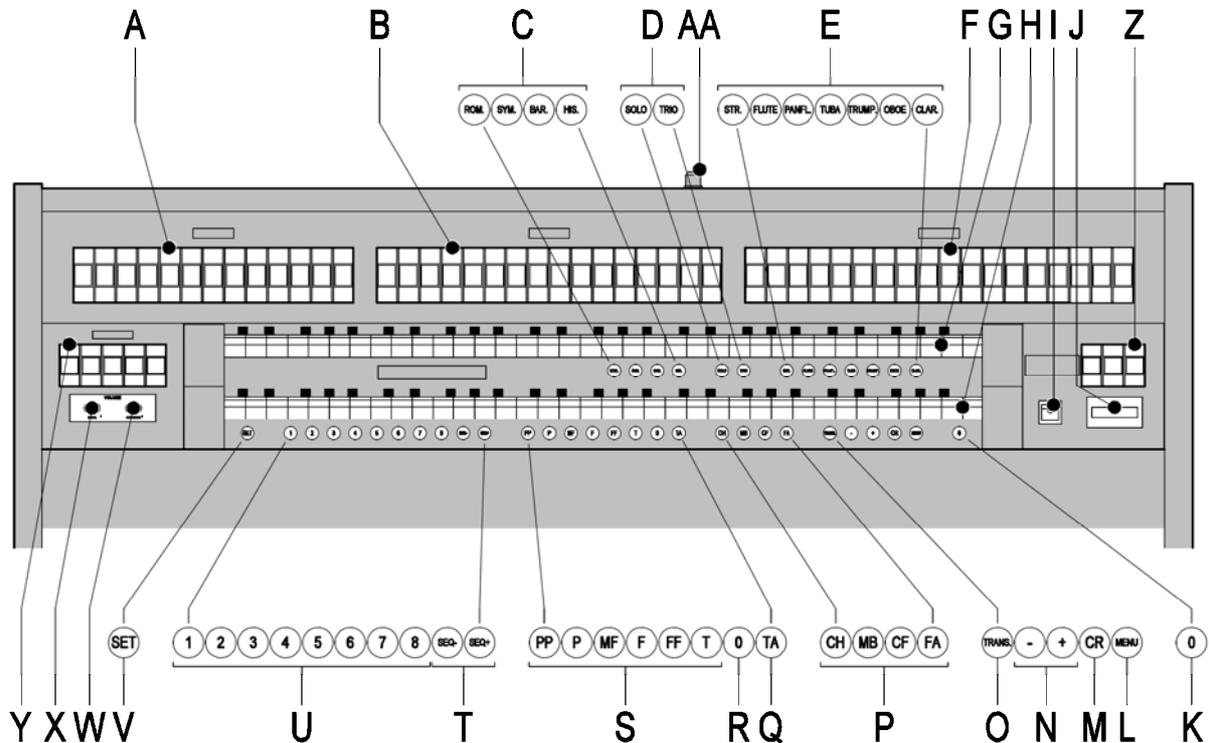

Vivaldi 25

- | | |
|--|--|
| A Pedalregister | M Registerschweller |
| B Hauptwerkregister | N - und + Knöpfe |
| C Hauptgruppe Intonation | O Transposer |
| T Untergruppe Intonation | P Chorus, Manual Bass
Cantus Firmus, Fix Accessories |
| E Super Solos | Q Spielhilfe Zungenwerk Ab |
| F Schwellwerkregister | R 0-/Rücksteldruckknopf |
| G Manual Schwellwerk | S Vorprogrammierte
Speicherplätze |
| H Manual Hauptwerk | T Sequenz -, Sequenz + |
| I Ein/Aus | U Setzer-Speicherplätze |
| J Display | V SET/Enter |
| K 0-Druckknopf und Rücksteldruckknopf | W Lautstärkeregler Akustik |
| L MENU | X Lautstärkeregler Orgel |
| AA Rolldeckelschloss | Y Koppel und Tremulanten |
| | Z MIDI-Register pro Manual |

3.2.3 Vivaldi 35

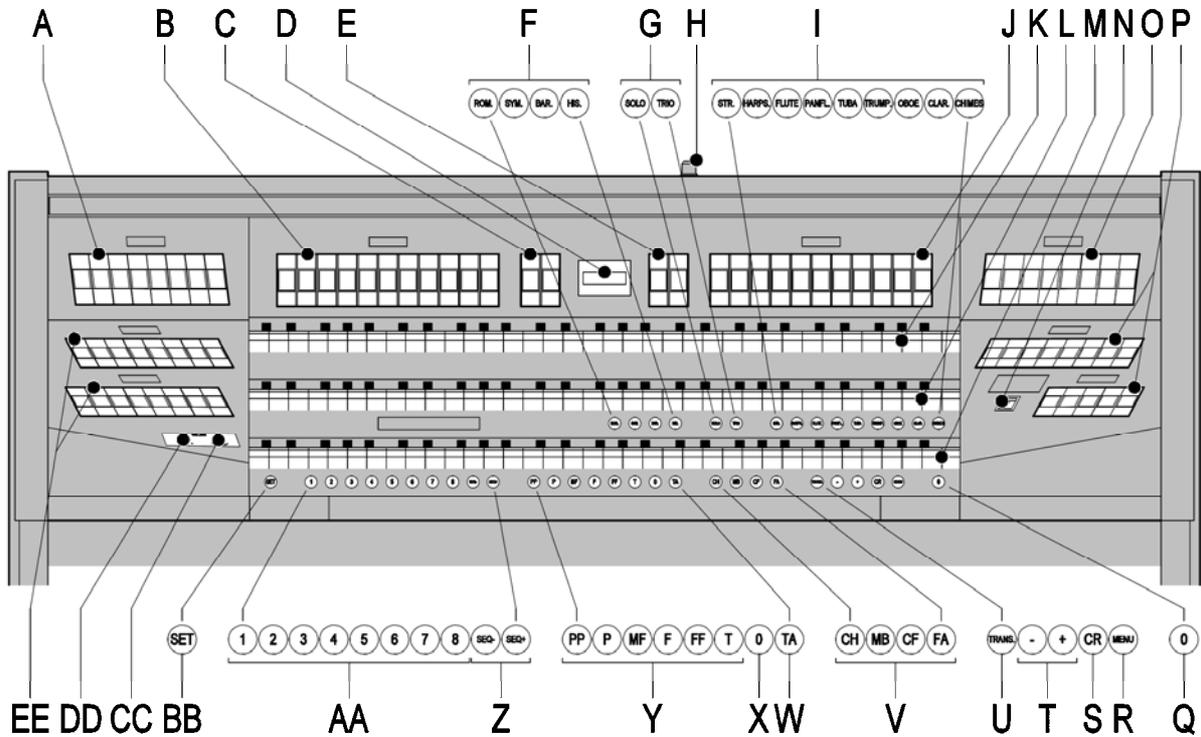

Vivaldi 35

- | | |
|--|--|
| A Hauptwerkregister | M Manual Positiv |
| B Hauptwerkregister, Tremulant und Koppel | N Ein/Aus |
| C Midi-Pedal / Hauptwerk | O Schwellwerkregister, Tremulant |
| D Display | P Positiv-Register, Tremulant und Koppel |
| E Midi-Schwellwerk / Positiv | Q 0-/Rückstelldruckknopf |
| F Hauptgruppe Intonation | R MENU |
| G Untergruppe Intonation | S Registerschweller |
| H Rolldeckelschloss | T - und + Knöpfe |
| I Super Solos | U Transposer |
| J Schwellwerkregister | V Chorus, Manual Bass
Cantus Firmus, Fix Accessories |
| K Manual Schwellwerk | W Spielhilfe Zungenwerk Ab |
| L Manual Hauptwerk | X 0-Druckknopf und Rückstelldruckknopf |
| | Y Vorprogrammierte
Speicherplätze |
| | Z Sequenz -, Sequenz + |
| AA Setzer-Speicherplätze | |
| BB SET/Enter | |
| CC Lautstärkereger Akustik | |
| DD Lautstärkereger Orgel | |
| EE Pedalregister, Koppel | |

3.3 Anschließen und Einschalten der Zusatzgeräte

Sie können Zusatzgeräte (zum Beispiel ein MIDI-Gerät) an die Orgel anschließen.




Befolgen Sie die Hinweise in der Dokumentation der Zusatzgeräte.

1. Schalten Sie die Orgel und die Zusatzgeräte aus.
2. Schließen Sie die Zusatzgeräte an die Orgel an.
3. Schalten Sie die Zusatzgeräte ein.
4. Schalten Sie die Orgel ein.

3.4 Externe Anschlüsse

Die externen Anschlüsse befinden sich links unter dem Spieltisch.

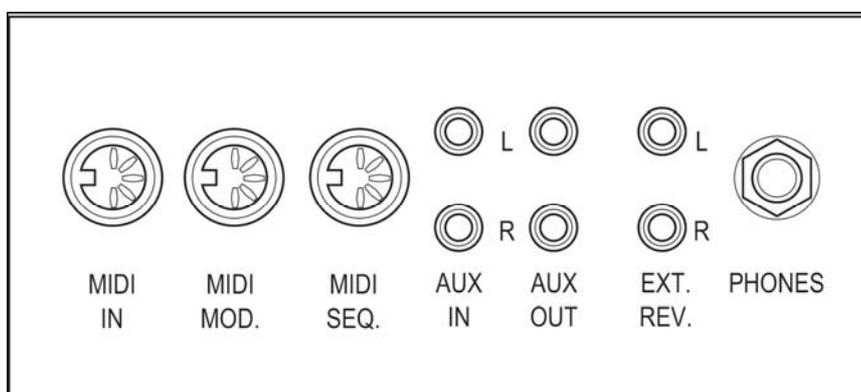

- **MIDI IN:** Das ist ein Eingang, der für das Empfangen von MIDI-Codes von anderen Geräten bestimmt ist.
- **MIDI MOD.:** Das ist ein zu programmierender MIDI-Ausgang, an dem beispielsweise ein Modul oder ein Expander angeschlossen werden kann.
- **MIDI SEQ.:** Das ist ein nicht programmierbarer MIDI-Ausgang, an den beispielsweise ein Sequenzer oder PC (mit dem Programm „Intonat“ (Option) von Johannus) angeschlossen werden kann.

-
- **AUX IN:** Das ist ein (Stereo-)Eingang, um den Ton eines externen Geräts über die Verstärker der Orgel ertönen zu lassen. So kann beispielsweise ein Expander, der über den MIDI MOD. an die Orgel angeschlossen ist, über den Lautsprecher des Instruments wiedergegeben werden.



Die Lautstärke des Geräts, das über AUX IN angeschlossen ist, kann nicht mit der Gesamtlautstärke oder mit den Schwelltritten geregelt werden. Das ist aber möglich, wenn die Lautstärke-Einstellung des externen Geräts mittels der MIDI-Codes über den MIDI MOD. des Instruments gesteuert wird.

- **AUX OUT:** Das ist ein Ausgang für den Anschluss eines externen (Stereo-)Verstärkers.
- **EXT. REV.:** Dieser Ausgang ist bestimmt für den Anschluss einer Johannes externen Akustik. Dieses System imitiert den räumlichen Effekt eines Konzertsaals oder einer Kathedrale.



Verwenden Sie diesen Ausgang nicht für andere Zwecke.

- **PHONES:** An diesen (Stereo-)Kopfhöreranschluss können Sie einen Kopfhörer mit einer Impedanz von 30 Ω oder höher anschließen (siehe Spezifikation Kopfhörer).



Wenn der Kopfhörer benutzt wird, werden die internen und/oder externen Lautsprecher der Orgel automatisch ausgeschaltet.

4 BEDIENUNG

4.1 Lautstärkeregler

- **Orgel** Mit dem Lautstärkeregler ORGEL können Sie die gesamte Lautstärke der Orgel regeln.
- **Akustik:** Mit dem Volumenregler AKUSTIK können Sie die Lautstärke des akustischen Effekts stufenlos regeln.

4.2 Schwelltritte

Schwelltritte regeln die Lautstärke von dem Hauptwerk/Pedal, dem Schwellwerk (Vivaldi 15 / 25) und dem Positiv (Vivaldi 35).

4.3 Akustik (Adaptive Surround Reverb ASR 12)

Durch das ASR 12 Hallsystem entsteht ein digitaler Akustikeffekt. Dieser Effekt sorgt für eine räumliche Wiedergabe des Orgeklangs, den man stufenlos regeln kann.

Mit dem Lautstärkeregler kann die Lautstärke des Halls geregelt werden.

Mit dem Easy Menu kann die gewünschte Dauer des Halls eingestellt werden. Siehe § 4.15.10. Die Dauer des Halls ist je nach Art einstellbar. Von jeder Art des Halls wird jeweils die letzte Einstellung gespeichert.

Über das Easy Menu können Sie pro Stil und Intonation aus 12 verschiedenen Halle wählen.

- Music Room
- Marble Room
- Royal Auditorium
- Village Chapel
- Hill Church
- Palace Hall
- Abbey Church
- Town Church
- Concert Hall
- Marble Church
- Basilica
- City Cathedral

Für die Auswahl eines Halls nach Stil und Intonation siehe unter § 4.15.10 nach.

4.4 Intonationen

Die Intonationen sind in eine Haupt- und Untergruppe eingeteilt.

Die Hauptgruppe besteht aus:

- **Romantisch (ROM.)**
- **Symphonisch (SYM.)**
- **Barock (BAR.)**
- **Historisch (HIS.)**

Die Untergruppe besteht aus:

- **Klassisch**
- **Solo (SOLO)**
- **Hymne (HYMN.)**

1. Um eine Hauptgruppe auszuwählen, drücken Sie den Druckknopf ROM, SYM BAR oder HIS.
2. Wählen Sie danach eine Untergruppe aus, indem Sie den Druckknopf SOLO oder HYMN drücken.



Wenn keine Untergruppe ausgewählt wird, kommt automatisch Klassisch zur Auswahl.

4.5 Werksseitig eingestellte Intonation

Speichern von Intonationsdaten



Um die Intonationsdaten speichern zu können, ist das Intonationsprogramm von Johannus erforderlich.

1. Schließen Sie die Orgel an einen PC an. Dazu benutzen Sie den Ausgang MIDI SEQ. Siehe § 3.4.
2. Speichern Sie mit dem Intonationsprogramm von Johannus die Intonationsdaten auf dem PC.

Zurücksetzen der werksseitigen Intonationseinstellungen



Die aktuellen Intonationsdaten gehen verloren, wenn die Daten nicht auf einem PC gespeichert werden.

1. Schalten Sie die Orgel aus.
2. Drücken Sie auf Druckknopf 1 und 8. Halten Sie die Druckknöpfe gedrückt.
3. Schalten Sie die Orgel ein.
4. Warten Sie solange, bis das Lämpchen des 0-Druckknopfs leuchtet.
5. Lassen Sie die Druckknöpfe 1 und 8 los.

4.6 Super Solos / Orchesterwerk

Super Solos sind hochwertige klassische Instrumentenstimmen, die für das Spielen von Solos ausgelegt sind. Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

- **Str.** : Streicher Vivaldi 25 / 35
- **Flute** : Flöte Vivaldi 25 / 35
- **Panfl.:** : Panflöte Vivaldi 15 / 25 / 35
- **Tuba** : Tuba Vivaldi 25 / 35
- **Trump.** : Trompete Vivaldi 15 / 25 / 35
- **Oboe** : Oboe Vivaldi 25 / 35
- **Clar.** : Klarinette Vivaldi 15 / 25
- **Harps.** : Cembalo Vivaldi 35
- **Chimes** : Glockenspiel Vivaldi 35



Die meisten Super Solos können als Standard-Intonation auf dem Hauptwerk gespielt werden.

Die Streicher können als Standard-Intonation auf dem Schwellwerk gespielt werden.

Die Chimes und das Cembalo können als Standard-Intonation auf dem Positiv gespielt werden.

Siehe für die Änderung dieser Einstellung unter § 4.15.1

4.7 Register

Die Register werden mit den Kippschaltern oder dem Setzerspeicher aktiviert. Siehe § 4.12. Die Lampe des Kippschalters leuchtet, wenn das betreffende Register aktiviert ist.

Es werden vier Hauptregistergruppen unterschieden:

- **Pedal:** Aktiviert die Register, die zu dem Pedal gehören.
Vivaldi 15 / 25 / 35
- **Positiv:** Aktiviert die Register, die zum Positiv gehören.
Vivaldi 35
- **Hauptwerk:** Aktiviert die Register, die zu dem Hauptwerk gehören.
Vivaldi 15 / 25 / 35
- **Schwellwerk:** Aktiviert die Register, die zu dem Schwellwerk gehören.
Vivaldi 15 / 25 / 35

4.8 Koppel

- **Manualkoppel:**
 - Schwellwerk - Positiv: Register auf dem Positiv (Vivaldi 35)
Koppelt die Tasten des Schwellwerks vollständig an das Positiv.
 - Schwellwerk – Hauptwerk: Register auf dem Hauptwerk (Vivaldi 15 / 25 / 35)
Koppelt die Tasten des Schwellwerks vollständig an das Hauptwerk.
 - Positiv – Hauptwerk: Register auf dem Hauptwerk (Vivaldi 35)
Koppelt die Tasten des Positivs vollständig an das Hauptwerk.
- **Pedalkoppel:**
 - Positiv – Pedal: Register auf dem Pedal (Vivaldi 35)
Koppelt die Tasten des Positivs vollständig an das Pedal.
 - Hauptwerk – Pedal: Register auf dem Pedal (Vivaldi 15 / 25 / 35)
Koppelt die Tasten des Hauptwerks vollständig an das Pedal.
 - Schwellwerk – Pedal: Register auf dem Pedal (Vivaldi 15 / 25 / 35)
Koppelt die Tasten des Schwellwerks vollständig an das Pedal.

-
- **Manual Bass (MB):** Koppelt das Pedal monophon an das Hauptwerk. Nur der niedrigste Ton, der auf dem Hauptwerk gespielt wird, wird vom Pedal zum Hauptwerk gekoppelt. Aktivieren Sie den Manual Bass mit Hilfe des MB-Druckkopfs.
Wird nur der tiefste Ton eines Akkords freigegeben, so fällt der durch die MB-Funktion aktivierte Ton weg, bis wieder ein neuer tiefer Ton gespielt wird. Das verhindert das störende „Springen“ von MB-Tönen.
 - **Cantus Firmus (CF):** Koppelt das Schwellwerk monophon an das Hauptwerk. Nur der höchste Ton, der auf dem Schwellwerk gespielt wird, wird an das Hauptwerk gekoppelt. Aktivieren Sie den Cantus Firmus mit Hilfe des CF- Druckknopfs.
Wird nur der höchste Ton eines Akkords freigegeben, fällt der durch die CF-Funktion aktivierte Ton weg, bis wieder ein neuer hoher Ton gespielt wird. Das verhindert das störende „Springen“ von CF-Tönen.
 - **Klavierwechsel:** Ein Register auf dem Positiv für Wechsel zwischen Manual und Hauptwerk-Manual. Die Register des Positivs können nun auf dem Hauptwerk-Manual und die Register des Hauptwerks auf dem Positiv-Manual gespielt werden.

4.9 Spielhilfen

- **Chorus (CH):** Mit dieser Funktion kann das Register der Orgel leicht verstimmt werden, um einen breiteren und lebendigeren Klang zu erreichen. Aktivieren Sie den Chorus mit Hilfe des CH-Druckknopfs.
- **Fix Accessories (FA):** Mit dieser Funktion werden die Spielhilfen festgesetzt. Solange dieser Druckknopf eingeschaltet ist, können die Koppel und Tremulanten nur von Hand ein- und ausgeschaltet werden.
- **Zungen Ab (TA):** Mit dieser Funktion können alle Zungen gleichzeitig ausgeschaltet werden. Solange der Druckknopf eingedrückt ist, können keine Zungen eingeschaltet werden. Beim Ausschalten dieser Funktion werden die Zungen, die in Betrieb waren, jetzt wieder eingeschaltet. Aktivieren Sie die Funktion Zungen Ab mit Hilfe des TA-Druckknopfs.
- **Registerschweller (CR):** Mit dieser Funktion wird der Registerschweller ein- oder ausgeschaltet. Siehe § 4.14.

4.10 Änderung der Registrierung

Mit dem 0-Druckknopf (Rückstellknopf) können Sie die Registrierung auf zwei Ebenen rückgängig machen:

- Den 0-Druckknopf kurz drücken: Nur die letzte Änderung wird rückgängig gemacht.
- Den 0-Druckknopf lange drücken: Alle Registrierungen werden ausgeschaltet.

4.11 Vorprogrammierte Speicherplätze

Vorprogrammierte Speicherplätze stehen über die Druckknöpfe PP bis einschließlich T zur Verfügung. Diese sechs Speicherplätze sind werksseitig vorprogrammiert (Preset) und passen zu einem zarten Pianissimo bis zu einem kraftvollen Tutti.

Aufrufen eines vorprogrammierten Speicherplatzes

1. Drücken Sie einen vorprogrammierten Speicherplatz (PP-T). Die aktiven Register leuchten auf.

Programmieren eines vorprogrammierten Speicherplatzes



Die aktuelle Einstellung des vorprogrammierten Speicherplatzes geht verloren.



Das Programmieren eines vorprogrammierten Speicherplatzes beschränkt sich auf den Text auf dem Druckknopf. Es empfiehlt sich also nicht, beispielsweise unter dem Knopf Tutti eine Pianissimo-Registrierung zu programmieren.

1. Wählen Sie die gewünschten Register aus.
2. Drücken Sie den SET-Druckknopf. Halten Sie den Druckknopf gedrückt.
3. Drücken Sie den gewünschten vorprogrammierten Speicherplatz (PP-T).
4. Lassen Sie den vorprogrammierten Speicherplatz (PP-T) los.
5. Lassen Sie den SET-Druckknopf los.

4.12 Setzerspeicher

Mit Hilfe des Registerspeichers kann mit nur einem Druckknopf eine Registrierung aktiviert werden. Der Setzerspeicher besteht aus acht Ebenen. Jede Ebene verfügt über acht Speicherplätze. Diese Ebenen werden auf dem Display angezeigt (Mem: . .). Die 128 Setzerspeicherplätze sind am Anfang leer und selbst zu programmieren.

Programmieren eines Setzerspeicherplatzes



Die aktuelle Einstellung des Setzerspeicherplatzes geht verloren.

1. Wählen Sie die gewünschten Register aus.
2. Wählen Sie mit den – und + Druckknöpfen eine Ebene auf dem Display aus (1-16).
3. Drücken Sie den SET-Druckknopf. Halten Sie den Druckknopf gedrückt.
4. Drücken Sie den gewünschten Speicherplatz (1-8).
5. Lassen Sie den SET-Druckknopf los.

Aufrufen eines Setzerspeicherplatzes

1. Wählen Sie mit den – und + Druckknöpfen eine gewünschte Ebene auf dem Display aus (1-16).
2. Drücken Sie den gewünschten Speicherplatz (1-8). Die aktiven Register leuchten auf.



Mit Hilfe der Druckknöpfe SEQ- und SEQ+ können Sie schrittweise zwischen einem niedrigeren beziehungsweise höheren Speicherplatz wählen. Durch den erleuchteten Setzerdruckknopf und das Display wird angezeigt, welcher Speicherplatz ausgewählt wurde.

4.13 Transposer

Mit der Funktion Transposer verschiebt sich die Tonhöhe um halbe Tonabstände. (von –8 bis +8) Die eingestellte Tonhöhe kann auf dem Display abgelesen werden (Tr: . .).



Die Tonhöhe kann nur programmiert werden, solange der TRANS.-Druckknopf leuchtet.

Änderung des Transposers

1. Drücken Sie den TRANS.-Druckknopf.
2. Stellen Sie mit den Knöpfen – und + die Tonhöhe ein.



Die Änderung der Tonhöhe ist nicht gespeichert. Nach erneutem Einschalten der Orgel ertönt die zuletzt programmierte Tonhöhe.

Programmierung des Transposers

1. Drücken Sie den TRANS.-Druckknopf.
2. Stellen Sie mit den Knöpfen – und + die Tonhöhe ein.
3. Drücken Sie den SET-Druckknopf.



Die geänderte Tonhöhe ist gespeichert. Nach erneutem Einschalten der Orgel kommt diese programmierte Tonhöhe zurück.

4.14 Registerschweller

Mit einem Registerschweller können stufenweise verschiedene Registrierungen eingeschaltet werden. Diese Registrierungen beginnen mit einem sehr zartem Pianissimo und reichen bis zu einem kraftvollen Tutti.

Aktivierung des Registerschwellers

Wenn der Registerschweller nicht aktiviert ist, wird auf dem Display CR : -- angezeigt.

1. Den Registerschweller aktivieren Sie, indem Sie den Druckknopf CR drücken. Auf dem Display wird angezeigt, welche Stufe eingestellt ist.

Änderung des Registerschwellers

Die Standardeinstellungen der Registerkombinationen von Registerschwellerstufen können geändert und gespeichert werden.



Die Stufe 0 kann nicht geändert werden.

1. Drücken Sie zunächst den CR-Druckknopf und danach den MENU-Druckknopf.
2. Wählen Sie mit dem – und + Knopf die Stufe aus, die geändert werden soll.
3. Stellen Sie die gewünschte Registrierung für die Stufe ein.
4. Drücken Sie den SET-Druckknopf.
5. Wählen Sie eventuell noch eine andere Stufe aus, die geändert werden soll.
6. Drücken Sie den MENU-Druckknopf, um die Programmierfunktion auszuschalten.
7. Drücken Sie den CR-Knopf, um die Funktion des Registerschwellers auszuschalten.

4.15 Easy Menu

Das Easy Menu ist ein Bedienungssystem, dessen Einstellungen auf dem Display abgelesen werden können. Mit den Knöpfen - und + und dem SET- und MENU-Knopf kann das Easy Menu bedient werden.

Das Easy Menu hat folgende Funktionen:

- Super Solos / Orchesterwerk
- MIDI Config
- Tuning
- Temperaments (Stimmungsauswahl)
- Keyboard Config
- Reset Procedures (Rücksetz-Verfahren)
- Datadump
- Demo Songs
- Startup Settings
- Reverb (Hall)
- Key Volumes
- Tracker Action
- Einstellungen Hochtonlautsprecher Vivaldi 25 / 35

4.15.1 Super Solos / Orchesterwerk

Die Funktion des Super Solos /Orchesterwerks stellt die Stimmen pro Manual ein.

Programmieren der Super Solos

1. Drücken Sie den MENU-Druckknopf.
2. Wählen Sie mit dem – und + Knopf die Funktion `Super Solos` oder `Orchestrales` auf dem Display.
3. Drücken Sie den SET-Druckknopf. Auf dem Display erscheinen die Klarinette `Vivaldi 15` oder die Streicher `Vivaldi 25 / 35` und das Manual, auf dem die Stimme spielt.
4. Wählen Sie mit dem – und + Knopf die gewünschte Stimme.



Sie können aus den folgenden Stimmen wählen:

- | | |
|--------------|----------------------|
| ■ Streicher | Vivaldi 25 / 35 |
| ■ Flöte | Vivaldi 25 / 35 |
| ■ Panflöte | Vivaldi 15 / 25 / 35 |
| ■ Tuba | Vivaldi 25 / 35 |
| ■ Trompete | Vivaldi 15 / 25 / 35 |
| ■ Oboe | Vivaldi 25 / 35 |
| ■ Klarinette | Vivaldi 15 / 25 |
| ■ Cembalo | Vivaldi 35 |
| ■ Chimes | Vivaldi 35 |

5. Drücken Sie den SET-Druckknopf.
6. Wählen Sie mit dem – und + Knopf das Manual aus, auf dem die ausgewählte Stimme spielen soll.
7. Drücken Sie den SET Druckknopf. Die ausgewählte Einstellung wird jetzt in der Orgel gespeichert und Sie kehren automatisch in das Hauptmenü zurück.
8. Drücken Sie den MENU-Druckknopf, um das Easy Menu zu verlassen.

4.15.2 MIDI-Config

MIDI ist ein Protokoll für die Kommunikation zwischen der Orgel und anderen Geräten, wie zum Beispiel:

- PC
- Sequenzer
- Andere Musikinstrumente

Mit den programmierbaren MIDI-Registern können Sie ein willkürliche Modul-Stimme (1-128) über einen willkürlichen MIDI-Kanal (1-16) ansteuern.

1. Drücken Sie den MENU-Druckknopf. Auf dem Display wird `MIDI Program` angezeigt.
2. Drücken Sie den SET-Druckknopf. Auf dem Display wird `MIDI` angezeigt:
3. Wählen Sie das zu programmierende MIDI-Register aus (z. B. `MIDI Schwellwerk`). Auf dem Display wird hinter `MIDI:` das ausgewählte Register angezeigt.
4. Wählen Sie mit dem – und + Knopf den gewünschten MIDI-Kanal (`Ch: . .`) aus.
5. Drücken Sie den SET-Druckknopf.
6. Wählen Sie mit dem – und + Knopf die gewünschte MIDI-Stimmennummer (`Vc: . .`) aus.
7. Drücken Sie den SET-Druckknopf. Die ausgewählten Einstellungen werden jetzt gespeichert.
8. Wählen Sie eventuell noch ein anderes zu programmierendes MIDI-Register aus.
9. Drücken Sie den MENU-Druckknopf, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
10. Drücken Sie nochmals den MENU-Druckknopf, um das Easy Menu zu verlassen.

4.15.3 Tuning

Mit der Funktion Tuning (Feinabstimmung) verschiebt sich die Tonhöhe in vierzehn Stufen um 1 Hz (von 426 Hz bis 454 Hz). Die eingestellte Tonhöhe kann auf dem Display abgelesen werden.

Programmieren des Tuning Modes

9. Drücken Sie den MENU-Druckknopf.
10. Wählen Sie mit den – und + Knöpfen auf dem Display die Funktion `Tuning` aus.
11. Drücken Sie den SET-Druckknopf. Auf dem Display wird die aktuelle Tuning Einstellung (`Adjust Tune: . . .Hz`) angezeigt.
12. Stellen Sie mit Hilfe der Knöpfe – und + die gewünschte Tonhöhe ein.
13. Drücken Sie den SET-Druckknopf. Die gewählten Einstellungen werden gespeichert und Sie kehren automatisch in das Hauptmenü zurück.
14. Drücken Sie den MENU-Druckknopf, um das Easy Menu zu verlassen.

4.15.4 Temperaments (Stimmungsauswahl)

Mit der Funktion Temperament stellen Sie die Stimmungsauswahl ein.



Diese Einstellung kann nicht gespeichert werden. Nach erneutem Einschalten der Orgel ist diese automatisch auf Equal eingestellt.

1. Drücken Sie den MENU-Druckknopf.
2. Wählen Sie mit dem – und + Knopf auf dem Display die Funktion `Temperaments` aus.
3. Drücken Sie den SET-Druckknopf. Auf dem Display wird die aktuelle Einstellung der Stimmung angezeigt.
4. Wählen Sie mit dem – und + Knopf die gewünschte Stimmung aus.



Sie können zwischen sechs Stimmungen wählen:

- **Equal:** Normale oder gleichschwebende Stimmung
- **Vallotti**
- **Neidhardt III**
- **Werckmeister III**
- **1/6 Meantone:** Mitteltonstimmung
- **1/4 Meantone:** Mitteltonstimmung

5. Drücken Sie den MENU-Druckknopf, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
6. Drücken Sie nochmals den MENU-Druckknopf, um das Easy Menu zu verlassen.

4.15.5 Keyboard Config

Mit der Funktion Keyboard Mode werden die Tasten aktiviert.



Diese Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn Ihre Orgel mit hölzerner Klaviatur ausgeführt ist.

1. Drücken Sie den MENU-Druckknopf.
2. Wählen Sie mit dem – und + Knopf auf dem Display die Funktion `Keyboard Config` aus.
3. Drücken Sie den SET-Druckknopf. Auf dem Display wird die aktuelle Manualeinstellung von einem der Manuale angezeigt.
4. Wählen Sie mit dem – und + Knopf das Manual aus, dessen Einstellung geändert werden soll.



- **Choir:** Positiv
- **Great:** Hauptwerk
- **Swell:** Schwellwerk

5. Drücken Sie den SET-Druckknopf.

-
6. Wählen Sie mit Hilfe der Knöpfe – und + eine Einstellung für die Funktion der Tasten.



- **Automatisch:** Das Manual ist auf High eingestellt. Wenn ein programmierbares MIDI-Register aktiviert wird, wird das Manual automatisch auf Velocity eingestellt.
 - **High:** Die Tasten sprechen bereits bei einem geringen Anschlag an.
 - **Low:** Die Tasten sprechen erst an, wenn sie noch etwas weiter gedrückt werden.
 - **Velocity:** Die Tasten sind anschlagempfindlich.
7. Drücken Sie den SET-Druckknopf. Die Manualeinstellung wird nun gespeichert.
 8. Drücken Sie den MENU-Druckknopf, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
 9. Drücken Sie nochmals den MENU-Druckknopf, um das Easy Menu zu verlassen.

4.15.6 Reset Procedures (Rücksetz-Verfahren)

Mit der Funktion Reset Procedures (Rücksetzverfahren) kann der Setzerspeicher gelöscht werden, oder kann eine Reihe von Einstellungen auf die werksseitigen Einstellungen zurück gesetzt werden.

1. Drücken Sie den MENU-Druckknopf.
2. Wählen Sie mit Hilfe der Knöpfe – und + auf dem Display die Funktion `Reset Procedures` aus.
3. Drücken Sie den SET-Druckknopf. Auf dem Display wird das Auswahlmenü für das Reset-Verfahren angezeigt.
4. Wählen Sie mit dem – und + Knopf das gewünschte Verfahren aus.



- **Memory:** Löscht den gesamten Setzerspeicher.
 - **MIDI:** Die werksseitigen Einstellungen des MIDI-Registers werden zurückgesetzt.
 - **Preset:** Die werksseitigen Einstellungen der Kombinationen werden zurückgesetzt.
 - **Crescendo:** Die werksseitigen Einstellungen des Registerschwellers werden zurückgesetzt.
 - **Reverb ASR-12:** Die werksseitigen Einstellungen des Halls werden zurückgesetzt.
- Das ist eingeteilt in: **Length** und **Program**.

5. Drücken Sie den SET-Druckknopf. Auf dem Display werden Sie um eine Bestätigung gebeten.
6. Wählen Sie mit dem – und + Knopf `No` oder `Yes` aus.
7. Sie bestätigen Ihre Wahl, indem Sie den SET-Druckknopf drücken.
8. Drücken Sie den MENU-Druckknopf, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
9. Drücken Sie nochmals den MENU-Druckknopf, um das Easy Menu zu verlassen.

4.15.7 Datadump

Mit dem Datadump-Modus können Sie bestimmte Einstellungen der Orgel über den MIDI- oder SEQ-Ausgang an ein Speichermedium senden (z. B. einen Sequenzer). Siehe § 3.4.

1. Drücken Sie den MENU-Druckknopf.
2. Wählen Sie mit den – und + Knöpfen auf dem Display die Funktion `Datadump` aus.
3. Drücken Sie den SET-Druckknopf. Auf dem Display wird der Text `Press Set piston` angezeigt.
4. Kontrollieren Sie, ob das gewünschte Speichermedium korrekt angeschlossen ist.
5. Drücken Sie noch einmal den SET-Druckknopf. Während der Versendung der Daten wird auf dem Display `Sending data` angezeigt.



Wenn auf dem Display `SENDING DATA` angezeigt wird, dürfen Sie die Orgel nicht benutzen.

6. Drücken Sie den MENU-Druckknopf, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
7. Drücken Sie nochmals den MENU-Druckknopf, um das Easy Menu zu verlassen.

4.15.8 Demo Songs

Mit der Funktion Demo Songs können zwölf verschiedene Demo Songs abgespielt werden.

1. Drücken Sie den MENU-Druckknopf.
2. Wählen Sie mit den – und + Knöpfen auf dem Display die Funktion `Demo Songs` aus.
3. Drücken Sie den SET-Druckknopf. Auf dem Display wird der Titel und der Komponist des ersten Demo Songs angezeigt.
4. Mit Hilfe der Knöpfe – und + können Sie einen der zwölf Demo-Songs auswählen.
5. Drücken Sie den SET-Druckknopf, um einen Demo Song auszuwählen.
6. Mit den Knöpfen – und + wählen Sie aus, ob der ausgewählte Demo Song abgespielt werden soll (`play one`), oder alle Demo Songs (`play all`).
7. Drücken Sie den SET-Druckknopf, um das Abspielen der/des ausgewählten Demo Songs zu starten.
 - a. Drücken Sie den rechten 0-Knopf für einige Sekunden, dann wird das Abspielen des Demo Songs gestoppt.
 - b. Vor oder während des Abspielens kann das Volumen mit dem Volumenregler der Orgel angepasst werden..
 - c. Vor oder während des Abspielens kann das Hallvolumen mit dem Volumenregler Akustik angepasst werden.
8. Drücken Sie nach dem Abspielen des Demo Songs den MENU-Druckknopf. Sie kehren automatisch in das Hauptmenü zurück.
9. Drücken Sie nochmals den MENU-Druckknopf, um das Easy Menu zu verlassen.

4.15.9 Startup Settings

Mit der Funktion Startup Settings wird die von Ihnen gewünschte Standard-Intonation gespeichert.

1. Drücken Sie den MENU-Druckknopf.
2. Wählen Sie mit Hilfe der – und + Knöpfe die Funktion auf dem Display `Startup Settings` aus.
3. Drücken Sie den SET-Druckknopf. Auf dem Display wird die eingestellte Intonation angezeigt.
4. Wählen Sie mit Hilfe der – und + Knöpfe eine Intonation (Romantisch, Symphonisch, Barock oder Historisch) aus, die beim Einschalten der Orgel aktiviert werden soll.
5. Drücken Sie den SET-Druckknopf. Die ausgewählte Intonation wird jetzt gespeichert. Danach wird auf dem Display die Auswahlmöglichkeit `Chorus ON/OFF` angezeigt.
6. Wählen Sie mit Hilfe der Druckknöpfe – und + aus, ob die Spielhilfe Chorus (CH) ein- oder ausgeschaltet sein soll, wenn die Orgel eingeschaltet wird.
7. Drücken Sie den SET-Druckknopf.
8. Danach erscheint die Auswahlmöglichkeit `Ext. Reverb ON/OFF`
9. Wählen Sie mit Hilfe der – und + Druckknöpfen aus, ob das 3D 2.1 Surround Akustik System ein- oder ausgeschaltet sein soll, wenn die Orgel eingeschaltet wird.
10. Anschließend erscheint die Möglichkeit, das rechte oder linke Volumen des 3D 2.1 Surround Akustik Systems einzustellen.
11. Wählen Sie mit dem – und + Knopf die gewünschte Lautstärke des linken Kanals (`Level Left`) aus. Drücken Sie den SET-Druckknopf.
12. Wählen Sie mit dem – und + Knopf die gewünschte Lautstärke des rechten Kanals (`Level Right`) aus. Drücken Sie den SET-Druckknopf.
13. Die ausgewählte Einstellung wird jetzt im Speicher der Orgel gespeichert und Sie kehren automatisch in das Hauptmenü zurück.
14. Drücken Sie den MENU-Druckknopf, um das Easy Menu zu verlassen.

4.15.10 Reverb (Hall)

1. Verwenden Sie die Druckknöpfe ROM, SYM, BAR, HIS (Stil), SOLO und TRIO (Intonation), um den Stil und die Intonation zu aktivieren, deren Hall geändert werden soll.
2. Drücken Sie den MENU-Druckknopf.
3. Wählen Sie mit den Druckknöpfen – und + auf dem Display die Funktion `Reverb` aus.
4. Drücken Sie den SET-Druckknopf. Auf dem Display werden in der obersten Zeile der Stil und die Intonation angezeigt. Auf der untersten Zeile wird der gewünschte Hall angezeigt.
5. Wählen Sie mit Hilfe der Druckknöpfe – und + den gewünschten Hall aus..
6. Drücken Sie den SET-Druckknopf. Der ausgewählte Hall ist jetzt gespeichert. Die Option `Length` wird jetzt auf dem Display angezeigt.
7. Wählen Sie mit dem – und + Knopf die gewünschte Dauer.
8. Drücken Sie den SET-Druckknopf. Auf dem Display wird die Option `3D Surround On/Off` angezeigt.

-
- Drücken Sie die Knöpfe – und +, um den 3D Surround einzuschalten (On) oder auszuschalten (Off).



Wählen Sie einen Standard-Hall, dann wird der Klang klarer und transparenter.

Wählen Sie ON, um dem Hall etwas hinzuzufügen, so dass Sie einen volleren Klang erreichen.

- Drücken Sie den SET-Druckknopf. Die ausgewählte 3D Surround Einstellung ist jetzt gespeichert und Sie kehren automatisch in das Hauptmenü zurück.
- Drücken Sie den MENU-Druckknopf, um das Easy Menu zu verlassen.

4.15.11 Key Volumes



Wird die Frage nach einem PIN-Code gestellt, ist die Funktion Key Volumen durch den Besitzer gesichert. Sie müssen sich an den Besitzer oder Ihren Lieferanten wenden, um den PIN-Code zu erfragen. Den PIN-Code können Sie mit Hilfe der Druckknöpfe des Setzerspeichers eingeben. Danach drücken Sie den SET-Druckknopf.

Die Funktion Key Volumen unterteilt sich in folgende Unterfunktionen:

- Adjust
- Reset one stop
- Reset ALL stops

Adjust

Mit der Funktion Adjust wird die Lautstärke mit Taste, Register und Intonation eingestellt.

- Schalten Sie alle Register aus.
- Wählen Sie eine Intonation aus.
- Drücken Sie den MENU-Druckknopf.
- Wählen Sie mit Hilfe der Druckknöpfe – und + auf dem Display die Funktion *Key Volumen* aus.
- Drücken Sie den SET-Druckknopf.
- Wählen Sie mit Hilfe der Druckknöpfe – und + auf dem Display die Funktion *Adjust* aus.
- Drücken Sie den SET-Druckknopf.
- Aktivieren Sie ein Register.
- Drücken Sie eine Taste im entsprechenden Werk und halten Sie diese gedrückt. Auf dem Display wird hinter *KEY*: die Tastenauswahl und hinter *Vol*: die Lautstärke angezeigt.
- Stellen Sie mit Hilfe der Knöpfe – und + die gewünschte Lautstärke ein.
- Drücken Sie den SET-Druckknopf, um die Änderung zu speichern.
- Auf dem Display werden Sie um eine Bestätigung gebeten. Wählen Sie mit dem – und + Knopf *No* oder *Yes* aus.
- Sie bestätigen Ihre Wahl, indem Sie den SET-Druckknopf drücken.
- Drücken Sie den MENU-Druckknopf, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

-
15. Wenn die Änderungen nicht gespeichert wurden, wird auf dem Display `Discard changes?` angezeigt. Mit Hilfe der Knöpfe `-` und `+` wählen Sie `Yes`. Um die Änderung rückgängig zu machen, drücken Sie den `SET` Druckknopf.
 16. Drücken Sie zweimal den `MENU`-Druckknopf, um das Easy Menu zu verlassen.



Es besteht die Möglichkeit, die Lautstärke für mehrere Tasten zu ändern, indem Sie auf eine andere Taste drücken oder ein anderes Register wählen.

Reset one stop

Durch die Funktion `Reset one stop` wird die Tastenlautstärke für ein Register in einer Intonation auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

1. Schalten Sie alle Register aus.
2. Wählen Sie eine Intonation.
3. Drücken Sie den `MENU`-Druckknopf.
4. Wählen Sie mit Hilfe der Knöpfe `-` und `+` auf dem Display die Funktion `Key Volumen` aus.
5. Drücken Sie den `SET`-Druckknopf.
6. Wählen Sie mit Hilfe der Druckknöpfe `-` und `+` auf dem Display die Funktion `Reset one stop` aus.
7. Drücken Sie den `SET`-Druckknopf.
8. Aktivieren Sie ein Register.
9. Auf dem Display werden Sie um eine Bestätigung gebeten. Wählen Sie mit dem `-` und `+` Knopf `No` oder `Yes` aus.
10. Drücken Sie den `SET`-Druckknopf.
11. Drücken Sie zweimal den `MENU`-Druckknopf, um das Easy Menu zu verlassen.

Reset ALL stops

Durch die Funktion `Reset ALL stops` wird die Tastenlautstärke von allen Registern in einer Intonation auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

1. Wählen Sie eine Intonation.
2. Drücken Sie den `MENU`-Druckknopf.
3. Wählen Sie mit Hilfe der Knöpfe `-` und `+` auf dem Display die Funktion `Key Volumen` aus.
4. Drücken Sie den `SET`-Druckknopf.
5. Wählen Sie mit Hilfe der Knöpfe `-` und `+` auf dem Display die Funktion `Reset ALL Stops` aus.
6. Drücken Sie den `SET`-Druckknopf.
7. Auf dem Display werden Sie um eine Bestätigung gebeten. Wählen Sie mit dem `-` und `+` Knopf `No` oder `Yes` aus.
8. Sie bestätigen Ihre Wahl, indem Sie den `SET`-Druckknopf drücken.
9. Drücken Sie zweimal den `MENU`-Druckknopf, um das Easy Menu zu verlassen.

4.15.12 Tracker Action

Mit der Funktion Tracker Action können Sie die Lautstärke der Tastenmechanik einstellen.

1. Drücken Sie den MENU-Druckknopf.
2. Wählen Sie mit Hilfe der Knöpfe – und + auf dem Display die Funktion `Tracker Action` aus.
3. Drücken Sie den SET-Druckknopf. Auf dem Display wird die aktuelle Manualeinstellung von einem der Manuale angezeigt.
4. Wählen Sie mit dem – und + Knopf das Manual aus, dessen Einstellung geändert werden soll.



- **Choir:** Positiv Vivaldi 35
- **Great:** Hauptwerk Vivaldi 15 / 25 / 35
- **Swell:** Schwellwerk Vivaldi 15 / 25 / 35
- **Pedal:** Pedal Vivaldi 15 / 25 / 35

5. Drücken Sie den SET-Druckknopf.
6. Stellen Sie mit Hilfe der Knöpfe – und + die gewünschte Lautstärke ein.
7. Drücken Sie den SET-Druckknopf, um die Änderung zu speichern.
8. Drücken Sie den MENU-Druckknopf, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
9. Drücken Sie nochmals den MENU-Druckknopf, um das Easy Menu zu verlassen.

4.15.13 Tweeter Settings Vivaldi 25 / 35

Mit der Funktion Tweeter Settings (Einstellungen Hochtonlautsprecher) werden die Lautsprecher ein- und ausgeschaltet und wird die Lautstärke der Lautsprecher geregelt.

1. Verwenden Sie die Druckknöpfe ROM, SYM, BAR, HIS, um den Stil zu aktivieren, deren Hochtonlautsprechereinstellung geändert werden soll.
2. Drücken Sie den MENU-Druckknopf.
3. Wählen Sie mit Hilfe der – und + Knöpfe die Funktion auf dem Display `Tweeter Settings` aus.
4. Drücken Sie den SET-Druckknopf. Auf dem Display wird die eingestellte Intonation und `Tweeter On` oder `Tweeter Off` angezeigt.
5. Wählen Sie mit dem – und + Knopf aus, ob die Hochtonlautsprecher ein- oder ausgeschaltet werden soll.
6. Drücken Sie den SET-Druckknopf. Wenn die Hochtonlautsprecher eingeschaltet sind können Sie die Lautstärke einstellen, sonst wird das Hauptmenü geöffnet.
7. Wenn die Lautsprecher eingeschaltet sind, wird auf dem Display `Tw` angezeigt. `Level:`
8. Stellen Sie mit Hilfe der Knöpfe – und + die gewünschte Lautstärke ein.
9. Drücken Sie den SET-Druckknopf, um die Änderung zu speichern. Danach wird das Hauptmenü geöffnet.
10. Drücken Sie den MENU-Druckknopf, um das Easy Menu zu verlassen.

5 WARTUNG, STÖRUNGEN UND GARANTIE

5.1 Wartung und Pflege

Übersicht

Teil der Orgel	Wartung und Pflege	Frequenz
Möbel	Reinigen. Siehe § 5.1.1.	Falls erforderlich
Manuale 5.1.1	Reinigen und Kratzer beseitigen. Siehe § 5.1.2.	Falls erforderlich

Pflege des Möbelstück

Das Möbel ist aus massivem Holz und Holzfurnier gebaut.



- Verwenden Sie kein Möbel-Teaköl für die Reinigung des Orgelmöbels.
- Durch direkte Sonneneinstrahlung kann sich das Orgelmöbel verfärben.

1. Reinigen Sie das Möbel mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
2. Trocknen Sie das Möbelstück mit einem fusselfreiem Tuch nach.

5.1.2 Wartung der Manuale

Die Manuale sind aus Kunststoff gefertigt.



Verwenden Sie zum Entfernen von Flecken keine aggressiven Flüssigkeiten wie Verdünner und Azeton.

1. Reinigen Sie die Manuale mit einem leicht befeuchteten Tuch.
2. Trocknen Sie die Manuale mit einem fusselfreiem Tuch nach.
3. Entfernen Sie eventuelle Kratzer mit Autopolitur.

5.2 Störungen

Übersicht

Problem	Ursache	Behebung
Das Pedal arbeitet nicht vollständig	Der Pedalmagnet hat nicht genügend Kontakt mit dem Magnetschalter hinter der Pedalplatte.	Das Pedal erneut gegen die Pedalplatte anschieben. Siehe § 5.2.1.
Orgelfunktionen zeigen Störungen	Die Orgel ist nicht geerdet.	Schließen Sie die Orgel an eine geerdete Wandsteckdose an die Netzversorgung an.

5.2.1 Das Pedal erneut anschieben.

1. Kontrollieren Sie, ob die Orgel auf einem horizontalen und stabilen Untergrund aufgestellt ist.
2. Die Orgel muss etwas nach hinten geneigt aufgestellt werden.
3. Schieben Sie das Pedal gegen die Pedalplatte an.
4. Stellen Sie die Orgel gerade hin.
5. Kontrollieren Sie, ob das Pedal funktioniert.
6. Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn das Pedal nicht ordnungsgemäß funktioniert.

5.3 Garantie

Die Garantiebestimmungen finden Sie auf dem Garantieschein. Die Garantie verfällt bei Änderungen oder Reparaturen an der Orgel, die durch Personen oder Dienstleister vorgenommen werden, die von JOHANNUS Orgelbouw b.v. dazu nicht autorisiert wurden.

6 MIDI IMPLEMENTIERUNG

6.1 MIDI- Implementierungskarte

JOHANNUS Orgeln

Datum: September
2008

MIDI - Implementierungskarte

Version 1.00

Functions		Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default Changes	See MIDI Specs See MIDI Specs	See MIDI Specs Y ¹	See MIDI Specs
Modus	Default Messages Altered	Mode 3 N * * * * *	Mode 3 N N	
Note Number	True Voice	36 - 96 * * * * *		
Velocity	Note ON Note OFF	9nH v=1 - 127 9nH (v=64) 9nH (v=0)	9nH v=1 - 127 9nH v=1 - 127 9nH v=0, 8nH v=*	Velocity ON Velocity OFF *=irrelevant
After Touch	Keys Channels	N N		
Pitch Bend		N		
Steuerelement Change	7 11 100/101/6 100/101/6	Y Y Y Y		General Volume Expr. pedals Pitch Transposer
Program Change	: True#	See MIDI Specs * * * * *	See MIDI Specs See MIDI Specs	See MIDI Specs See MIDI Specs
System Exclusive		See MIDI Specs	See MIDI Specs	See MIDI Specs
Common	: Song Pos : Song Sel : Tune	N N N	N N N	
System Real Time	: Clock : Commands	N N	N N	
Aux	: Reset All Contr. : Local ON/OFF : All Notes OFF : Active Sense : Reset	N N Y N N	N N Y N N	
Notes	¹ Depends on number of divisions			

Mode 1: OMNY ON, POLY
Mode 3: OMNY OFF, POLY

Mode 2: OMNY ON, MONO
Mode 4: OMNY OFF, MONO

Y=YES
N=NO

6.2 MIDI-Spezifikationen

In diesem Abschnitt werden die Spezifizierungen auf der MIDI – Implementierungskarte in ihren Details erläutert.

Default basic channels (transmitted / recognized)

Instrument mit zwei Manualen (mit Standard - Klavierreihenfolge):

- 1: Hauptwerk
- 2: Schwellwerk
- 3: Pedal
- 12: Register

Instrument mit 3 Manualen (mit Standard- Klavierreihenfolge):

- 1: Positiv
- 2: Hauptwerk
- 3: Schwellwerk
- 4: Pedal
- 12: Register

Basic channel changes (transmitted)

Programmierbar mit Hilfe eines MIDI Programms.

Control changes (transmitted)

- | | |
|---------------------|--|
| Controller 7 (07h) | Gesamtlautstärke, mit Lautstärkewerten 40 (28h) – 127 (7Fh). |
| Controller 11 (0Bh) | Schwelltritte, mit Lautstärkewerten 63 (3Fh) – 127 (7Fh). |
| Controller 6 (06h) | Pitch, mit Pitchwerten 33 (21h) - 95 (5Fh).
Die Pitchwerte 64 (40h) = A = 440Hz.
Für den Pitch gilt:
LSB 100 (64h) 1 (01h) und das MSB 101 (65h) 0(00h).
Transposer, mit Transposerwerten 61 (3Dh) – 67 (43h).
Die Transposerwerte 64 (40h) = A = 440Hz.
Für den Transposer gilt:
LSB 100 (64h) 2 (02H) und das MSB 101 (65h) 0(00h). |

Control changes (transmitted)

Controller 7 (07h) Gesamtlautstärke, mit Lautstärkewerten 0 (00h) - 127 (7Fh).
Controller 11 (0Bh) Schwelltritte, mit Lautstärkewerten 0 (00Fh) - 127 (7Fh).

Programmänderungen (transmitted/ recognized)

Orgelregister: Je nach Anzahl der Register und der Registerreihenfolge.
MIDI-Register (zu programmieren): 1-128.

System exclusive messages (transmitted/recognized)

Jede Meldung sys ex (system exclusive) sieht größtenteils gleich aus. Die ersten 7 Bytes und der letzte Byte sind immer gleich. Nur der Wert des achten Bytes variiert. Das ist die generell von Johannus verwendete Meldung "sys ex message": F0 00 4A 4F 48 41 53 XX F7 (hexadecimaal). Bei den nachstehend beschriebenen "sys ex messages" wird darum nur der Wert des achten Bytes (XX) gemeldet und der Ausgang, von dem dieser versendet wird.

All stops off (alle Register aus)

Der Code "all stops off" sys ex ist 7F. Dieser sysex-Code wird durch ein langes Drücken des 0-Druckknopfs über den MIDI SEQ Ausgang versendet. Wenn der Code "all stops off" sys ex empfangen wird, werden alle Register des Instruments ausgeschaltet.

Werte der Druckknöpfe

Wenn ein Knopf gedrückt wird, wird über den MIDI MOD-Ausgang ein sys ex Code mit dem Wert des eingedrückten Knopfs versendet. (z. B. PP=00 P = 01).

Diese "sys ex" Codes sind nur von Interesse, wenn Sie das Johannus Sound Modul CSM 128 auf Ihrem Instrument angeschlossen haben.

Sonstige MIDI-Codes (transmitted)

Drücken Sie den 0-Druckknopf, um über den MIDI SEQ-Ausgang den sys ex-Code, „ all stops off“ und alle Lautstärke-Einstellungen zu versenden.

Sys ex Code Register (Programm Änderungen)

Beim Ein – und Ausschalten des MIDI-Registers wird, außer dem übliche Programm Change, über den MIDI SEQ-Ausgang ein zusätzlicher Programm Change-Code versendet, dem ein sys ex-Code 3F vorausgeht. Dadurch kann bei der Ansteuerung eines Moduls zwischen einem normalen Orgelregister und einem MIDI-Register unterschieden werden. Beim Ein- und Ausschalten eines Registers werden folgende Codes versendet:

Orgelregister: Über MIDI SEQ.: CB XX
MIDI-Register: Über MIDI MOD.: CX XX.
Über MIDI SEQ.: CB XX und 3F CX XX