


**ÜBERBLICK ÜBER DEN SPIELTISCH**

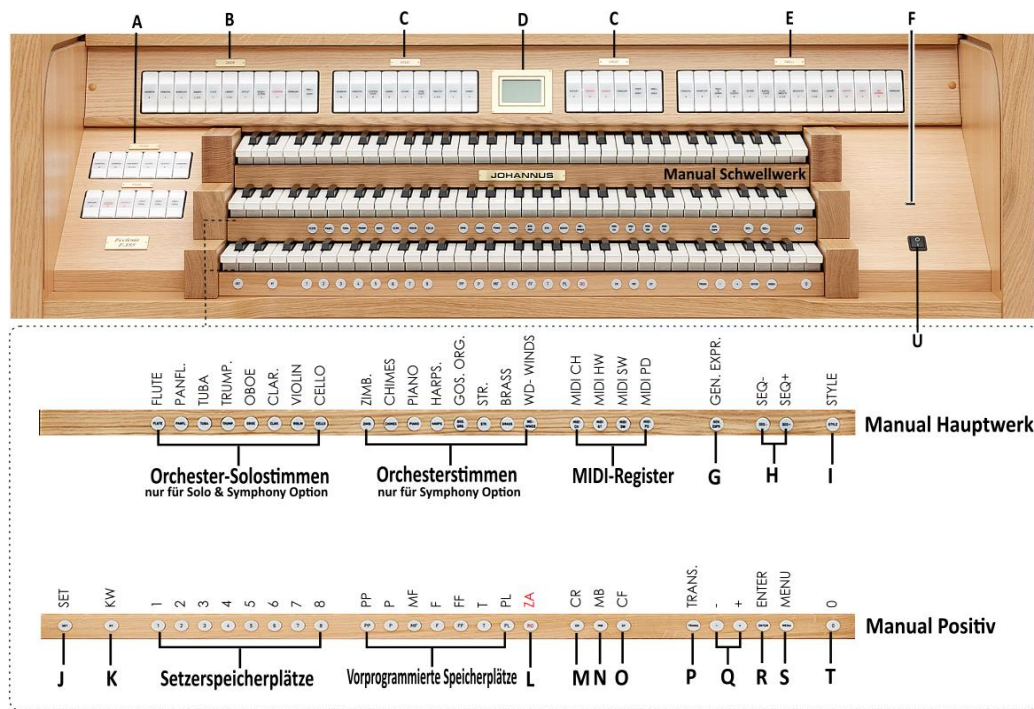

- |   |   |
|---|---|
| <b>A</b> Pedalregister und Koppel               | <b>K</b> KW: Klaviaturwechsel             |
| <b>B</b> Schwellwerkregister und Koppel         | <b>L</b> ZA: Zungen Ab                    |
| <b>C</b> Hauptwerkregister und Koppel           | <b>M</b> CR: Crescendo, Registerschweller |
| <b>D</b> Display                                | <b>N</b> MB : Manual Bass                 |
| <b>E</b> Schwellwerkregister und Koppel         | <b>O</b> CF : Cantus Firmus               |
| <b>F</b> USB-Speicheranschluss                  | <b>P</b> TRANS.: Transponierung           |
| <b>G</b> GEN. EXPR.: General Expression         | <b>Q</b> - und + Druckknöpfe              |
| <b>H</b> SEQ- und SEQ+ Druckknöpfe              | <b>R</b> ENTER                            |
| <b>I</b> STYLE: Auswahl Taste für den Orgelstil | <b>S</b> MENU                             |
| <b>J</b> SET                                    | <b>T</b> 0: Rückstell- / Annuliertaste    |
|   | <b>U</b> Netzschalter Ein/Aus-Taste       |

**Orchesterstimmen (Solo/Symphony):**

- Orchester-Solostimmen (in der Solo- und Symphonie-Paketooption enthalten)
- Orchesterstimmen (nur verfügbar mit der Option Symphony-Paket)

**ABSCHLIESSBARER ROLLDECKEL**

Die Orgel kann mit einem Holzrolldeckel, der mit einem Schloss ausgestattet ist, verschlossen werden. Das Rolldeckelschloss befindet sich hinter dem Notenpult. **Warnung:** Lassen Sie den Schlüssel nie in dem abschließbaren Raum liegen.

**EINSCHALTEN**

Schalten Sie die Orgel mit dem Ein/Aus-Schalter ein. Warten Sie einige Sekunden. Das Starten der Bedienfunktionen und Einstellungen dauert einen Augenblick. Die Einstellungen werden im Display angezeigt.

**SPIELHILFEN**

**KW: Klaviaturwechsel**

Mit der Funktion Klaviaturwechsel können die Manuale von Positiv und Hauptwerk gewechselt werden.

**ZA: Zungen Ab.** Mit der Funktion Zungen Ab können alle Zungen gleichzeitig ausgeschaltet werden.

**MB: Manual Bass.** Manual Bass koppelt das Pedal Monophon an das Hauptwerk. Nur die tiefste Taste, die auf dem Hauptwerk gespielt wird, wird vom Pedal an das Hauptwerk gekoppelt.

**CF: Cantus Firmus** Cantus Firmus koppelt das Schwellwerk Monophon an das Hauptwerk. Nur die höchste Taste, die auf dem Hauptwerk gespielt wird, wird vom Schwellwerk an das Hauptwerk gekoppelt.

**TRANS.: Transponierung.** Die Transponier-Funktion verschiebt sich die Tonhöhe um einen halben Tonabstand (von -8 bis +8). Die eingestellte Tonhöhe wird im Display angezeigt (Trans:..).

- Drücken Sie den TRANS.-Druckknopf.
- Stellen Sie mit den Knöpfen - und + die Tonhöhe ein.

**CR: Registerschweller.** CR ist ein Druckknopf zum Aktivieren der Registerschweller.

Wenn keiner der Schwelltritte als Registerschweller eingestellt wurde, kann der Knopf CR nicht aktiviert werden.

**MENU: Johannus-Menü.** Im Johannus-Menü können Sie verschiedene Funktionen der Orgel einstellen.

- Drücken Sie den MENÜ-Knopf um das Johannus-Menü im Display zu aktivieren.
- Mit den Knöpfen - und + können Sie durch das Menü navigieren.
- Bestätigen Sie die getroffene Auswahl mit dem ENTER-Knopf.
- Um einen Vorgang abzubrechen oder im Menü einen Schritt zurückzugehen, drücken Sie den MENU-Knopf.

**0: Rückstell-/Abrech-Druckknopf.** - Den 0-Druckknopf kurz drücken: Nur die letzte Änderung wird rückgängig gemacht. - Den 0-Druckknopf lange drücken: Alle Register werden ausgeschaltet.

**SEQ- und SEQ+: Sequenz - und + Sequenz** ist eine Funktion um Setzerspeicherplätze schrittweise aufzurufen.

**General Expression: GEN. EXPR.** Generalschweller lässt die Schweller des Schwellwerks für die gesamte Orgel funktionieren. Wenn keiner der Schwelltritte als Schwellpedal für das Schwellwerk eingestellt wurde, kann der Knopf GEN. EXPR. nicht aktiviert werden.

**Style:** Die Wahl des Orgelstils kann getroffen werden durch:

- Drücken Sie die STYLE-Taste. Die aktive Style-Einstellung erscheint im Display.
- Verwenden Sie die Tasten - und +, um einen anderen Style auszuwählen.
- Drücken Sie die ENTER-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.


### **VORPROGRAMMIERTE SPEICHERPLÄTZE (PP, P, MF, F, FF, T, PL):**

Diese sieben Vorprogrammierte Speicherplätze sind ab Werk vorprogrammiert und passen zu einem zarten Pianissimo bis zu einem kraftvollen Tutti und das klassische Plenum.

#### **Einen vorprogrammierten Speicherplatz aufrufen**

Drücken Sie einen vorprogrammierten Speicherplatz (PP-T, PL). Die aktiven Register leuchten auf.

### **SETZERSPEICHER**

Mit Hilfe des Setzerspeichers kann mit nur einem Knopfdruck eine Registrierung aktiv gemacht werden. Der Setzerspeicher besteht aus 250 Ebenen. Diese Ebenen werden im Display angezeigt (M 1 bis M 250), oder bei aktivem USB-Stick  von U 1 bis U 999. Jede Ebene verfügt über acht Speicherplätze (Druckknöpfe 1-8). Die Setzerspeicherplätze sind am Anfang leer und können vom Benutzer selbst programmiert werden.

#### **Einen Setzerspeicherplatz programmieren**


Warnung: Die aktuelle Einstellung des Setzerspeicherplatzes geht verloren.

- Wählen Sie die gewünschten Register.
- Wählen Sie mit den - und + Druckknöpfen eine Ebene im Display (M 1 – M 250, oder U 1 – U 999).
- Drücken Sie den SET-Druckknopf und halten Sie ihn gedrückt.
- Drücken Sie den gewünschten Speicherplatz (1-8).
- Lassen Sie den SET-Druckknopf los.

#### **Einen Setzerspeicherplatz aufrufen**

- Wählen Sie mit den - und + Druckknöpfen eine gewünschte Ebene im Display (M1 – M 250, oder U 1 – U 999).
- Drücken Sie den gewünschten Speicherplatz (1-8). Die aktiven Register leuchten auf.

### **DIE TONHÖHE ÄNDERN**

Mit der Johannes-Menüfunktion Tuning (Feinabstimmung) kann man die Tonhöhe in 1 Hz-Schritten von -50 bis +50 Cent ändern (Standardtonhöhe ist 0 Cent). Die eingestellte Tonhöhe erscheint im Display, direkt hinter Symbol .

- Drücken Sie den MENÜ-Druckknopf.
- Wählen Sie mit Hilfe der Knöpfe - und + im Display die Funktion 'Tuning'.
- Drücken Sie den ENTER-Druckknopf. Im Display erscheint die aktuelle Tuning-Einstellung.
- Wählen Sie mit Hilfe der Knöpfe - und + die gewünschte Tonhöhe und drücken Sie den ENTER-Druckknopf.
- Drücken Sie den MENÜ-Druckknopf um das Johannes-Menü zu verlassen.

### **ÄNDERN DER AKUSTIK**

Über das Johannes-Menü können die nachfolgenden Einstellungen geändert werden: 12 verschiedenen hall types und deren Lautstärke.

- Drücken Sie den MENÜ-Druckknopf.
- Wählen Sie mit den Druckknöpfen - und + im Display die Funktion 'Reverb Settings' und drücken Sie den ENTER-Druckknopf.
- Wählen Sie mit den Druckknöpfen - und + die gewünschte Nebenfunktion und drücken Sie den ENTER-Druckknopf.
- Wählen Sie mit den Druckknöpfen - und + die gewünschte Einstellung und drücken Sie den ENTER-Druckknopf.
- Drücken Sie den MENÜ-Knopf zweimal um das Menü zu verlassen.

### **LAUTSTÄRKEREGLER**

**Generallautstärke:** Die Generallautstärke der Orgel kann über das Johannes-Menü eingestellt werden.

- Drücken Sie den MENÜ-Druckknopf.

- Wählen Sie mit den Druckknöpfen - und + im Display die Funktion 'General Volume' und drücken Sie den ENTER-Druckknopf.
- Wählen Sie mit den Druckknöpfen - und + die gewünschte Lautstärke und drücken Sie den ENTER-Druckknopf.
- Drücken Sie den MENÜ-Knopf um das Menü zu verlassen.

**Schwellritte:** Die Orgel verfügt in der Standardausführung über zwei Schwellritte, von denen einer standardmäßig als Schwellpedal für das Schwellwerk und einer als Registerschweller eingestellt ist. Über das Johannes-Menü, Funktion 'Expression Pedals', kann die Einstellung der beiden Schwellritte geändert werden.


Die Betätigung eines Schwelltritts mit Schwellpedalfunktion führt außer zu einer Änderung der Lautstärke auch zu einer Änderung der Klangfarbe. Hierdurch wird der Effekt des Schwellkastens einer Pfeifenorgel simuliert.

**Registerschweller:** Mit einem Registerschweller können stufenweise verschiedene Registrierungen eingeschaltet werden. Diese Registrierungen beginnen mit einem zartem Pianissimo und reichen bis zu einem kraftvollen Tutti.

Aktivieren Sie den Registerschweller, indem Sie den CR-Knopf drücken. Im Display wird angezeigt, welche Stufe eingestellt ist. Über das Johannes-Menü, Funktion 'Expression Pedals', kann der Registerschweller auch als Schwellpedal eingestellt werden. Wenn der Registerschweller als Schwellpedal eingestellt wurde, sind alle Funktionen des Registerschwellers ausgeschaltet.

### **EXTERNE ANSCHLÜSSE**

Die externen Anschlüsse befinden sich links unter dem Spieltisch.

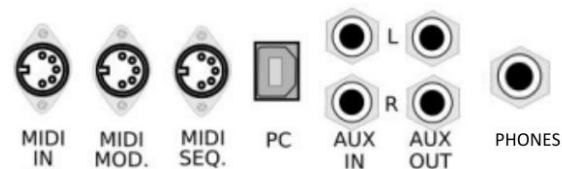

**MIDI IN:** Ein Eingang, der für den Empfang von MIDI-Codes anderer Geräte bestimmt ist.


**MIDI MOD:** Ein zu programmierender MIDI-Ausgang, an den beispielsweise ein Modul oder ein Expander angeschlossen werden kann.

**MIDI SEQ:** Ein nicht programmierbarer MIDI-Ausgang, an den beispielsweise ein Johannes Sequencer+ angeschlossen werden kann.

**PC:** PC USB-Anschluss für einen PC (z. B. mit dem optionalen Programm Johannes Intonat). Verwenden Sie für diese Verbindung ein kurzes USB2-Kabel ohne Verlängerungskabel.

**AUX IN:** Ein Stereo-Audioeingang, um den Ton eines externen Geräts über die Verstärker der Orgel ertönen zu lassen. So kann beispielsweise ein Expander, der über den MIDI MOD. an die Orgel angeschlossen wird, über die Lautsprecher des Instruments wiedergegeben werden.

**AUX OUT:** Ein Audioausgang für den Anschluss eines externen Gerätes (z. B. Verstärker oder Aufnahmegerät).

**PHONES:** An diesen (Stereo-)Kopfhöreranschluss können Sie einen Kopfhörer mit einer Impedanz von 30 Ω oder höher anschließen (siehe Spezifikation Kopfhörer). Wenn der Kopfhörer benutzt wird, werden die Lautsprecher der Orgel automatisch ausgeschaltet, dies ist mit Symbol  im Hauptmenü sichtbar.

**Ausführliche Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch auf USB-Stick und im Internet: [www.johannus.com](http://www.johannus.com). © 2023 Global Organ Group B.V.**