


OVERZICHT VAN DE SPEELTAFEL

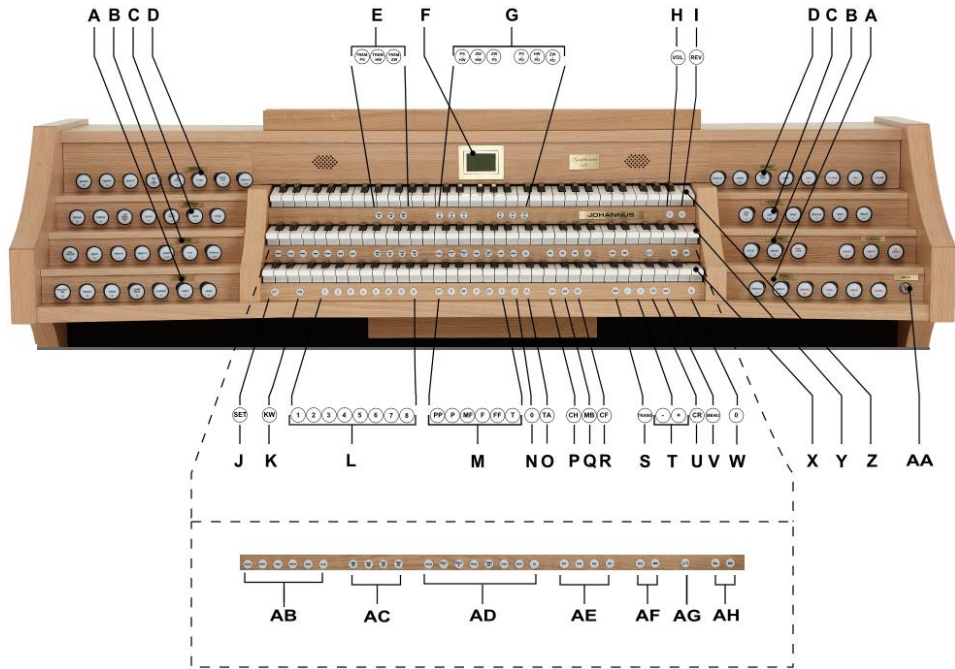

- | | |
|---|---|
| A Pedaalregisters | S TRANS.: Transpositeur |
| B Positiefregisters | T - en + knoppen |
| C Hoofdwerkregisters | U CR: Crescendo |
| D Zwelwerkregisters | V MENU |
| E Tremulanten | W 0: Recall/Cancel |
| F Display | X Manuaal Positief |
| G Koppels | Y Manuaal Hoofdwerk |
| H VOL.: Generaal Volume | Z Manuaal Zwelwerk |
| I REV.: Galm Volume | AA Sleutelschakelaar |
| J SET | AB Solostemmen
<i>(Premium/Platinum Voice Pakket)</i> |
| K KW: Klavierwissel | AC MIDI registers |
| L Setzer geheugenplaatsen | AD Orkeststemmen
<i>(Platinum Voice Pakket)</i> |
| M Voorgeprogrammeerde geheugenplaatsen | AE Intonatiestijlen |
| N 0: Recall/Cancel | AF Intonatievariaties |
| O TA: Tongwerken Af | AG S/S: Generaal Zwel |
| P CH: Chorus | AH SEQ- en SEQ+ knoppen |
| Q MB: Manuaal Bas | |
| R CF: Cantus Firmus | |

INSCHAKELEN

Schakel het orgel in met de sleutelschakelaar rechts naast de manualen. Wacht enkele seconden. Het opstarten van de bedieningsfuncties en de instellingen duurt enige tijd. De lampjes van de 0-knoppen en de standaard ingestelde functies gaan branden. De instellingen verschijnen op de display.

SPEELHULPEN

Generaal Zwel (S/S):

Generaal Zwel laat het zwelpedaal van het Zwelwerk voor het gehele orgel functioneren. Als geen van de zweltreden is ingesteld als zwelpedaal voor het Zwelwerk is de knop S/S niet te activeren.

Sequence - en + (SEQ- en SEQ+):

Sequence is een functie om stapsgewijs setzer geheugenplaatsen op te roepen.

Klavierwissel (KW):

Klavierwissel is een functie om de manualen van het Positief en het Hoofdwerk om te wisselen.

Tongwerken Af (TA):

Tongwerken Af is een functie om alle tongwerken in één keer uit te schakelen.

Chorus (CH):

Chorus is een functie voor het licht verstemmen van de registers van het orgel om het een bredere en meer levendige klank te geven.

Manuaal Bas (MB):

Manuaal Bas koppelt de laagst gespeelde toets op het hoofdwerk aan het pedaal.

Cantus Firmus (CF):

Cantus Firmus koppelt de hoogst gespeelde toets op het hoofdwerk aan het zwelwerk.

Transpositeur (TRANS.):

De functie Transpositeur verschuift de toonhoogte in halve toonafstanden (van -8 tot +8). De ingestelde toonhoogte is op de display af te lezen (Trans:..).
- Druk de TRANS.-knop in.
- Stel met de - en de + knoppen de gewenste toonhoogte in.

Crescendo (CR):

Crescendo is een knop voor het inschakelen van het crescendo pedaal. Als geen van de zweltreden is ingesteld als crescendo pedaal is de knop CR niet te activeren.

Recall / Cancel functie (0):

Met de 0-knop kunt u registraties op twee niveaus ongedaan maken:
- De 0-knop kort indrukken: Alleen de laatste wijziging wordt geannuleerd.
- De 0-knop lang indrukken: Alle registraties worden uitgeschakeld.

JOHANNUS MENU (MENU)

In het Johannus Menu kunt u diverse functies van het orgel instellen. Druk op de MENU-knop om het Johannus Menu op de display te activeren. Navigeren in het menu doet u met de - en + knoppen. Met de SET-knop kunt u vervolgens uw keuze bevestigen. Annuleren of een stap terug in het menu doet u met de MENU-knop.

Intonaties:

Het orgel beschikt over 12 intonaties, verdeeld in vier stijlen: Romantisch (ROM.), Symfonisch (SYM.), Barok (BAR.) en Historisch (HIS.) en drie variaties per stijl: Standaard, Solo (SOLO) en Trio (TRIO).

Selecteer een intonatiestijl door de knop ROM., SYM., BAR. of HIS. in te drukken, selecteer een intonatievariatie door de knop SOLO of TRIO in te drukken. Als SOLO of TRIO niet geactiveerd is, wordt automatisch de standaard intonatie gekozen.

VOORGEPROGRAMMEERDE GEHEUGENPLAATSEN

Voorgeprogrammeerde geheugenplaatsen zijn beschikbaar via de knoppen PP t/m T. Deze zes geheugenplaatsen hebben een fabrieksinstelling (preset) passend bij het zachte pianissimo tot het sterke tutti.

- Druk een voorgeprogrammeerde geheugenplaats (PP t/m T) in. De actieve registers lichten op.

SETZERGEHEUGEN

Met behulp van het setzergeheugen kan met één knop een registratie actief gemaakt worden. Het setzergeheugen bestaat uit 75 niveaus. Deze niveaus zijn op de display te zien (Mem:...). Elk niveau heeft acht geheugenplaatsen (knoppen 1 t/m 8). De in totaal 600 setzergeheugenplaatsen zijn leeg bij aanvang en zelf te programmeren.

Programmeren van een setzergeheugenplaats:

Let op: de huidige instelling van de setzergeheugenplaats gaat verloren.

- Selecteer de gewenste registers.
- Kies met de - en + knoppen voor een niveau (1-75) op de display.
- Druk de SET-knop in en houd deze vast.
- Druk de gewenste geheugenplaats (1-8) in.
- Laat de SET-knop los.

Oproepen van een setzergeheugenplaats:

- Kies met de - en + knoppen voor een niveau (1-75) op de display.
- Druk de gewenste geheugenplaats (1-8) in. De actieve registers lichten op.

WIJZIGEN AKOESTIEK

Hoewel het mogelijk is voor elke intonatiestijl en -variatie een verschillende galm te kiezen is het raadzaam voor alle variaties van een intonatiestijl dezelfde galm te kiezen.

- Gebruik de knoppen ROM., SYM., BAR. of HIS. en eventueel SOLO of TRIO om de intonatiestijl en -variatie te activeren waarvan u de akoestiek wilt wijzigen.
- Druk op de MENU-knop.
- Selecteer met de - en + knoppen de functie 'Reverb Settings' op de display.
- Druk op de SET-knop.
- Selecteer met de - en + knoppen de gewenste galm.
- Bevestig uw keuze met de SET-knop.
- Druk twee maal op de MENU-knop om het menu te verlaten.

ADAPTIVE AMBIANCE SYSTEM™

Adaptive Ambiance System™ is een functie die in combinatie met LIVEreverb™ de orgelklank in de ruimte plaatst.

Er is keuze uit vier locaties: aan de speeltafel, voor, midden of achter in de kerk.

- Druk op de MENU-knop.
- Selecteer met de - en + knoppen de functie 'Ambiance' op de display.
- Druk op de SET-knop. Selecteer met de - en + knoppen de gewenste locatie.
- Bevestig uw keuze met de SET-knop.
- Druk op de MENU-knop om het menu te verlaten.

Met de volumeknop REV. wordt naast het volume van de nagalm tevens de balans geregeld tussen de orgelklank en de ambiance.

VOLUME INSTELLINGEN

Generaal Volume: Met de duimschakelaar VOL. kan het totale volume van het orgel ingesteld worden (1-30).

- Druk de VOL.-knop in.
- Stel met de - en de + knoppen het gewenste volume in. Het ingestelde volume verschijnt op de display.

Galm Volume: Met de duimschakelaar REV. kan het volume van het akoestiek effect ingesteld worden (1-30).

- Druk de REV.-knop in.
- Stel met de - en de + knoppen het gewenste galm volume in. Het ingestelde volume verschijnt op de display.

Zweltreden: Het orgel beschikt in de standaard uitvoering over twee zweltreden waarvan standaard een is ingesteld als zwelpedaal voor het Zwelwerk en een als crescendo pedaal. Via het Johannes Menu, functie 'Expression Pedals', is de functie van beide zweltreden te wijzigen.

Bediening van een zweltrede met zwelpedaalfunctie geeft naast een volumewijziging ook een klankkleur wijziging. Hiermee wordt het effect van de zwelkast van het pijporgel gesimuleerd.

Crescendo pedaal: Met een crescendo pedaal kunnen verschillende registraties in 20 stappen worden ingeschakeld. Deze registraties beginnen bij zeer zacht (pianissimo) tot zeer sterk (tutti).


Als het crescendo pedaal niet is geactiveerd staat de melding 'Cresc:Off' op de display.

Activeer het crescendo pedaal door de CR-knop in te drukken. De display geeft aan welke stap is ingesteld.

Via het Johannes Menu, functie 'Expression Pedals', is het crescendo pedaal ook als zwelpedaal in te stellen. Als het crescendo pedaal als zwelpedaal is ingesteld zijn alle functies van het crescendo pedaal uitgeschakeld.

EXTERNE AANSLUITINGEN

De externe aansluitingen bevinden zich links onder de speeltafel.

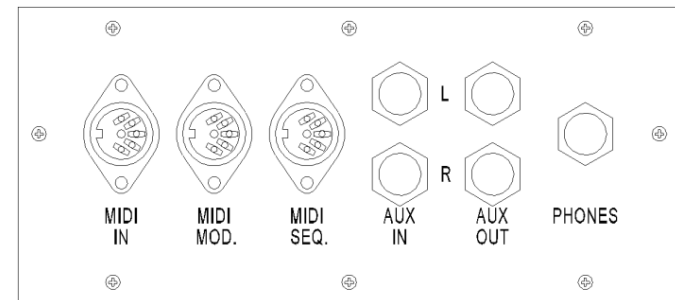

MIDI IN: Een ingang bestemd voor het ontvangen van MIDI-codes van andere apparaten.

MIDI MOD: Een programmeerbare MIDI-uitgang om bijvoorbeeld een sound module of expander aan te sluiten.

MIDI SEQ: Een niet-programmeerbare MIDI-uitgang om bijvoorbeeld een Johannes MIDI Sequencer+ of PC (met bijvoorbeeld het optionele Johannes Intonat programma) aan te sluiten.

AUX IN: Een stereo audio ingang bestemd om het geluid van een extern apparaat via de versterkers van het orgel te laten klinken. Zo kan bijvoorbeeld een expander, die via de MIDI MOD. op het orgel is aangesloten, via de luidsprekers van het orgel worden weergegeven.

AUX OUT: Een stereo audio uitgang bestemd voor het aansluiten van een extern apparaat (b.v. versterker of opname apparaat).

PHONES: Een hoofdtelefoonaansluiting, geschikt voor een hoofdtelefoon met een impedantie van 30 Ω of hoger (zie specificaties hoofdtelefoon).

Voor verdere informatie zie CD Handleiding.

© 2014 Johannes Orgelbouw B.V.